



NOTICE D'UTILISATION DE L'AFFICHEUR SUV



PANNEAU DE CONTRÔLE AU GUIDON

LEGENDE DE LA COMMANDE

« ^ » Bouton pour monter les niveaux d'assistance.

« v » Bouton pour descendre les niveaux d'assistance.

Maintenir « ^ » pour activer/désactiver l'éclairage

Maintenir « v » pour utiliser l'assistance à la marche


Bouton de mise en route de l'afficheur 

« i » bouton défilement de fonctions

FONCTION DU PRODUIT

Ce produit peut afficher les contenus suivants :

- 1- Niveau de charge de la batterie
- 2- Bluetooth (si disponible)
- 3 - Éclairage
- 4 - Vitesse instantanée
- 5 et 6 - Fonctions disponibles :
 - Vitesse moyenne, maximale
 - Consommation moyenne
 - Distance partielle, totale
 - Puissance moteur , cycliste
 - Temps partiel
 - Autonomie
- 7 - Assistance à la marche ou Niveau d'assistance

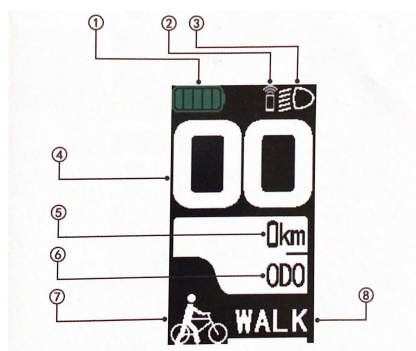

INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT

1. Position ON/OFF

Pour mettre en route votre afficheur, cliquer brièvement sur le bouton  de la batterie.


Pour éteindre votre vélo, appuyer longuement sur le bouton  de l'afficheur jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

La batterie s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

2. FONCTIONS DISPONIBLES

Une fois allumé, l'écran affiche la vitesse instantanée et la distance totale (ODO).


Un simple clic sur le bouton « i » affiche différentes informations telles que la distance totale (ODO) > distance partielle (DIST) > temps partiel (TEMPS) > vitesses max (V MAX) > vitesse moyenne (V MOY) > consommation moyenne (CONSO) > puissance moteur (M PWR) > puissance cycliste (H PWR) > autonomie (AUTO) :

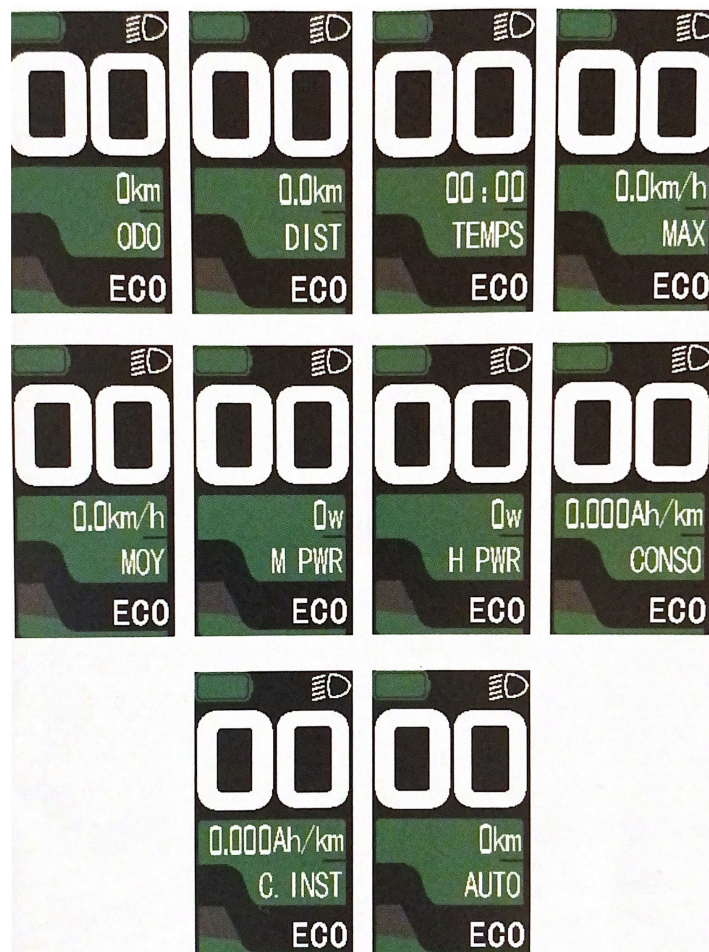

3. MISE A ZERO

Maintenir sur le bouton « i » pour entrer dans le menu Paramètres.

Sélectionner Remise à zéro avec les boutons « ^ » et « v » puis valider en cliquant sur le bouton « i ». Sélectionner « oui » et cliquer sur « i » pour valider la remise à zéro.

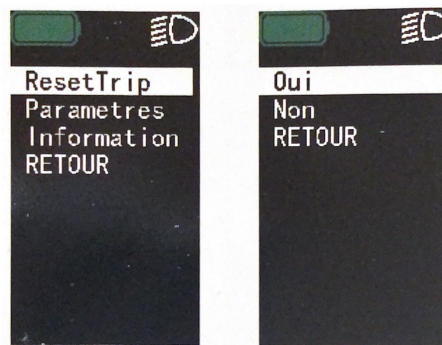

Revenir à l'écran principal en sélectionnant RETOUR et valider en cliquant sur « i ». Les fonctions DIST, TEMPS, V MAX, V MOY, C MOY sont remises à zéros.

4. ASSISTANCE A LA MARCHE

Maintenir appuyé le bouton assistance à la marche, petit symbole d'un bonhomme qui marche avec son vélo, pour faire actionner la fonction assistance à la marche. Pour désactiver la fonction assistance à la marche, relâcher le bouton avec le symbole du bonhomme qui marche avec son vélo.

5. REGLAGE NIVEAU D'ASSISTANCE ELECTRIQUE


Pour changer de niveau d'assistance électrique, cliquer brièvement sur ^ ou v. Les niveaux d'assistance électrique vont de OFF à BOOST, BOOST étant le plus puissant et ECO le plus économe en énergie. Le mode d'assistance OFF coupe l'assistance.

6. NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Quand la batterie est totalement chargée, l'indicateur de charge est vert ● et entièrement rempli.

Quand la batterie a un niveau de charge bas, l'indicateur de charge est rouge ● et clignote.

Lorsque la batterie est à un niveau de charge bas, votre moteur réduit son assistance. Cela vous permet d'économiser l'énergie restante dans votre batterie.

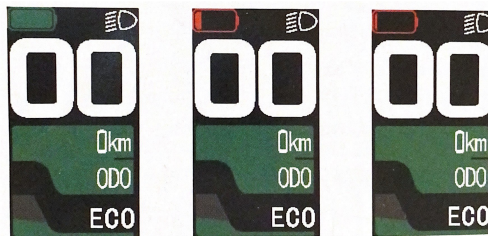


1. Niveau de charge 100% (vert)
2. Niveau de charge inférieur à 20 % (rouge)
3. Niveau de charge inférieur à 10 % (clignotant rouge)

Se fier au niveau de charge batterie indiqué par l'écran, lors de l'utilisation de votre vélo.

7. FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE (SI VOTRE VELO ESR EQUIPE D'ECLAIRAGE RELIE A VOTRE BATTERIE)

Pour activer / désactiver la fonction éclairage appuyer 2 secondes sur le bouton

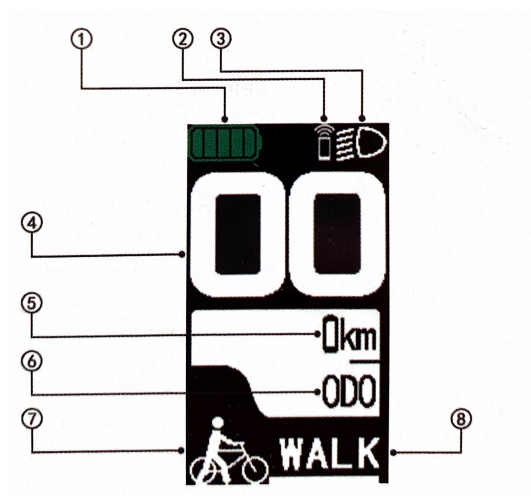

Le numéro 3 représente le symbole « ECLAIRAGE ». Votre afficheur est lui aussi rétro éclairé. La luminosité de l'écran est réglable en maintenant le bouton « i » pendant 2 secondes

Dans le menu, sélectionner Paramètres puis Luminosité et sélectionner le % qui vous convient.



8. CODES D'ERREURS



Lorsqu'un code erreur apparaît sur l'afficheur l'icône ⚠ s'affiche à l'écran. Les codes erreurs sont affichés à titre indicatif. Lorsqu'un code erreur apparaît, vérifier que les connecteurs visibles sont tous branchés. Si l'erreur persiste, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre vendeur ou technicien.

Code erreur	Item	Solution
21	Anomalie alimentation	Vérifier câble moteur & batterie
24	Erreur phase moteur	Vérifier câble moteur & batterie
30	Erreur de communication	Vérifier les branchements entre l'afficheur et le contrôleur
31	Anomalie bouton on/off	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer
32	Tension anormale	Renseignez-vous auprès de votre technicien
33	Anomalie afficheur	Renseignez-vous auprès de votre technicien
34	Anomalie bouton Assistance à la marche	Vérifier le fonctionnement du bouton, si besoin le remplacer

9. FONCTION BLUETOOTH (SI DISPONIBLE SUR VOTRE MODELE)

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône Bluetooth s'affiche à l'écran :

- Lors de la synchronisation avec votre téléphone.
- Lors du fonctionnement de l'application utilisateur



10. MENU PARAMETRES

Maintenir le bouton « i » pour entrer dans le menu Paramètres.

Utiliser un des boutons « ^ » et « v » pour sélectionner l'option voulue, puis appuyer sur « i » pour valider.

⚠ Pour votre sécurité, ne pas brancher ni débrancher votre afficheur lorsque la batterie et l'afficheur sont allumés. Dans le cas où un code erreur s'affiche, nous vous conseillons de vous rendre chez le technicien afin qu'un diagnostic du vélo soit réalisé.